キャッチ君電波感知器
取扱説明書

Vol. 1

有限会社　エースソリューション

はじめに

今回，弊社製造の「キャッチ君電波感知器」をお買い上げありがとうございました。

本装置は電波ゴトに対し警報を出す装置で，遊技機の性能に影響を及ぼす装置ではありません。

又，精密機器ですので，取扱には十分注意をはらって下さいますようお願い申し上げます。

取り付けは，正規の場所に取り付けてください。異なる場所に取り付けられますと，誤動作の原因になります。

１．装置の機能

約１ＭＨＺから約２．５ＧＨＺまでの電波の受信が可能です。

照射時間は０．０１秒以下の電波でも受信します。

２．エラー出力

台ランプへの不正信号出力は１箇所で，フォトカプラ接点出力ＤＣ35Ｖ　0.01A 迄。

ワンショット出力のため，台ランプの保持機能が必要です。

もし，御社の台ランプに不正入力基板や接続用の線が無い場合，ご用意お願い申し上げます。

３．エラーの解除

エラーの解除方法は，ワンショット出力のため，台ランプの方で解除して下さい。

４．各部の名称

キャッチ君電波感知器本体

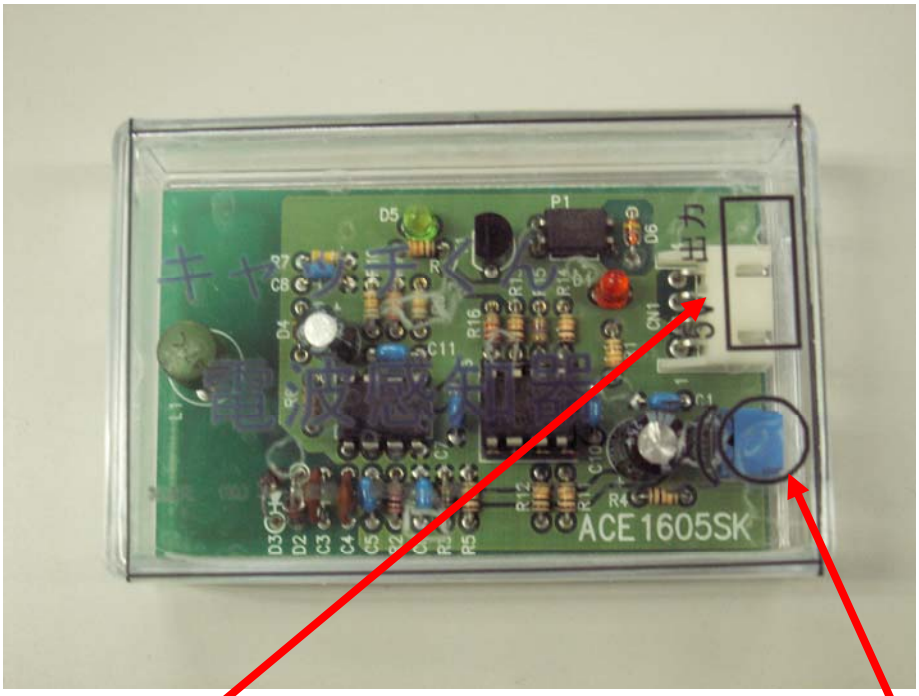

台ランプ出力および５Ｖ電源　　感度調整

渡り線

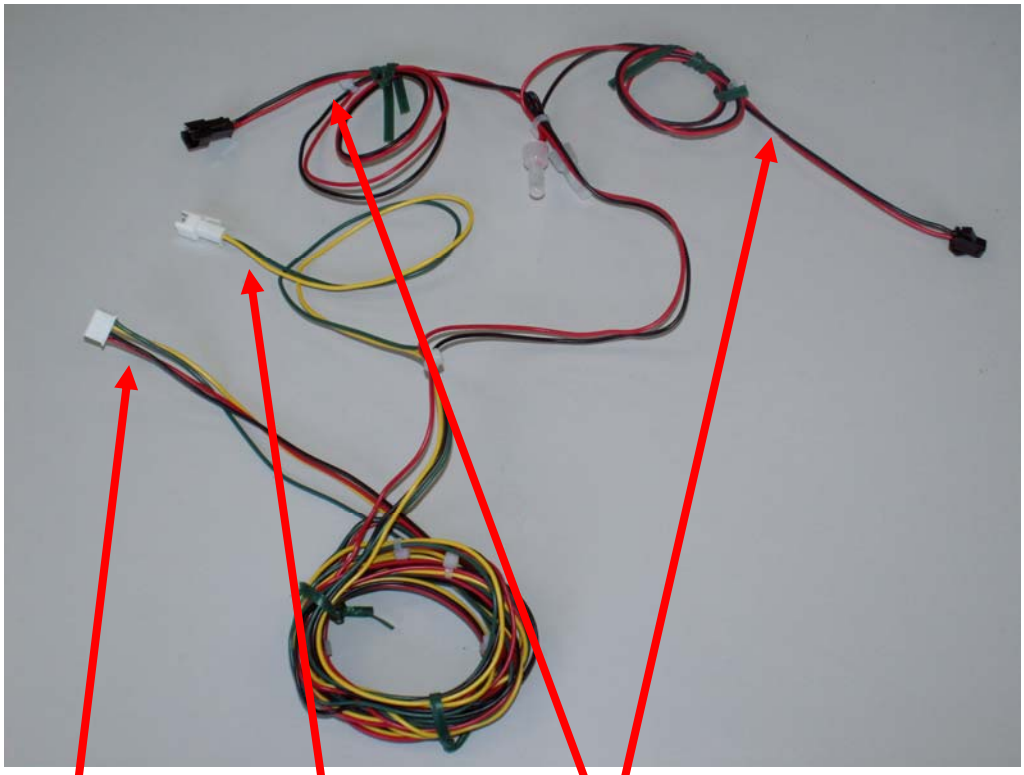

本体接続線　　台ランプ出力線　　電源線

ＡＣアダプター

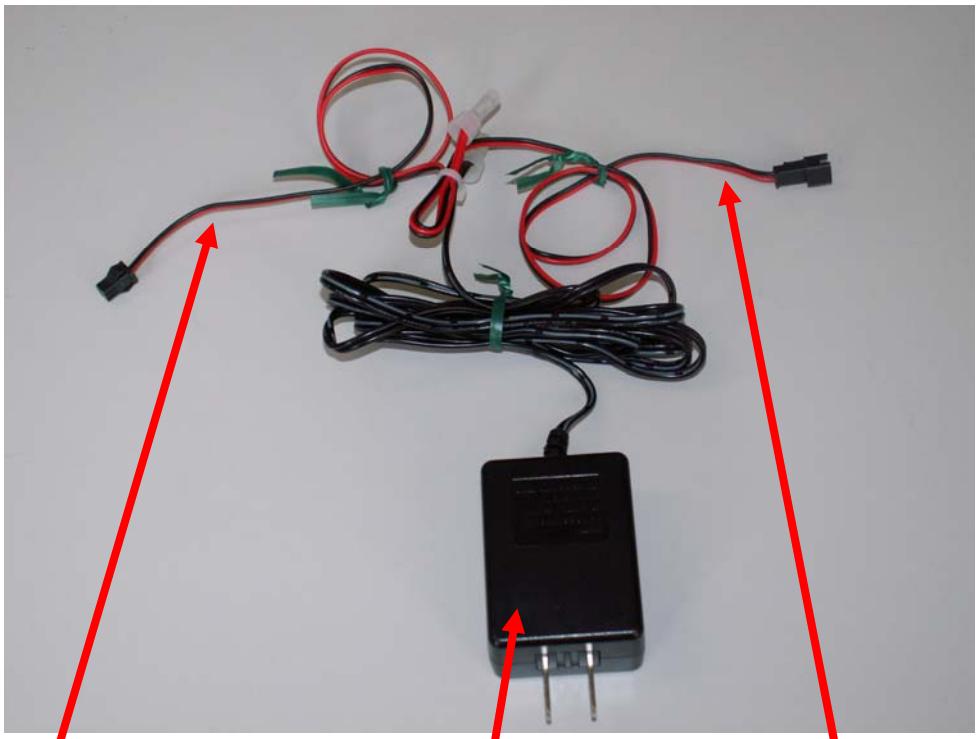

電源線　　ＡＣアダプター　　電源線

５．全体写真

台ランプ出力線（ＳＭＲ－０２Ｖ－Ｂ）　　電源線（渡り接続コネクタ）

６．　仕様

電源：ＤＣ５Ｖ　（市販のＡＣアダプター　入力ＡＣ100Ｖ～240Ｖ
出力　ＤＣ５Ｖ　2.3Ａを使用して，島配線５Ｖ渡り　）

外寸：W46ｍｍ×H20ｍｍ×D70ｍｍ

７．取り付け方法(島内)

略図

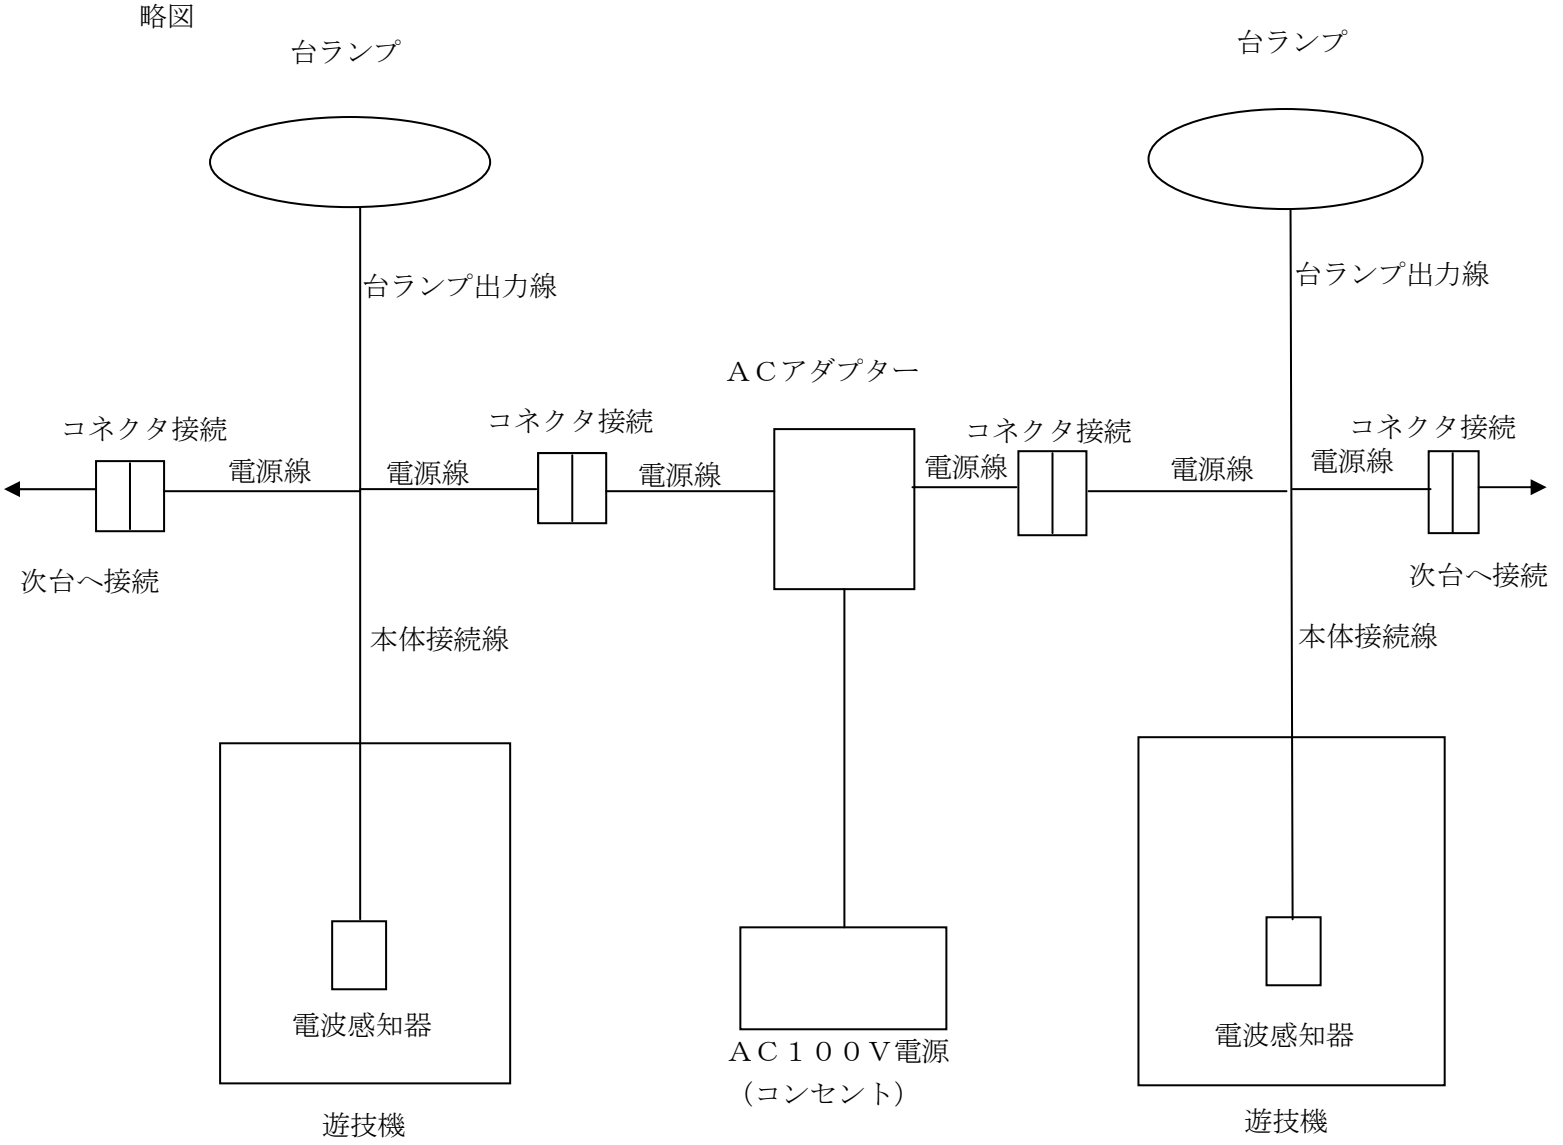

A) ＡＣアダプターのコンセントを島のＡＣ１００Ｖへ差し込みます。
B) ＡＣアダプターのコネクタと電源線のコネクタを接続します。
C) 台ランプ出力線を台ランプの不正線とつなぎます。コネクタは，ＳＭＲとなっております。
D) 本体接続線を電波感知器本体と接続します。回胴式遊技機の場合は，遊技機内に本体接続線を入れ電波感知器本体と接続します。
E) 次の台の電源線のコネクタと接続してし，上記３，４を行います。最終台の電源線のコネクタは，金属と接触してもショートしないように，絶縁テープを巻く等して絶縁して下さい。
F) ＡＣアダプター１台に付き約３０台まで接続できます。

以上で取り付け終了です。お疲れ様でした。

取り付け図（例）

パチンコ遊技機の場合

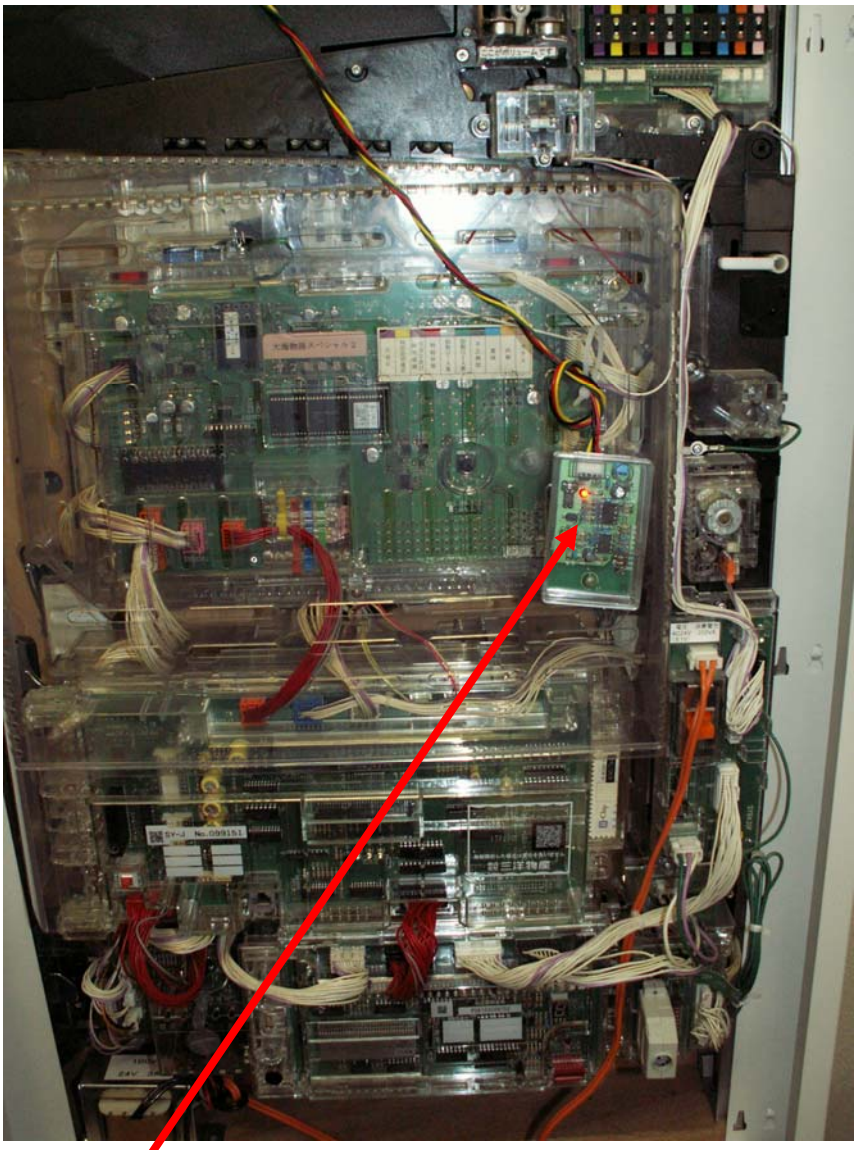

本装置を，ぶら下げた状態

スロット遊技機の場合

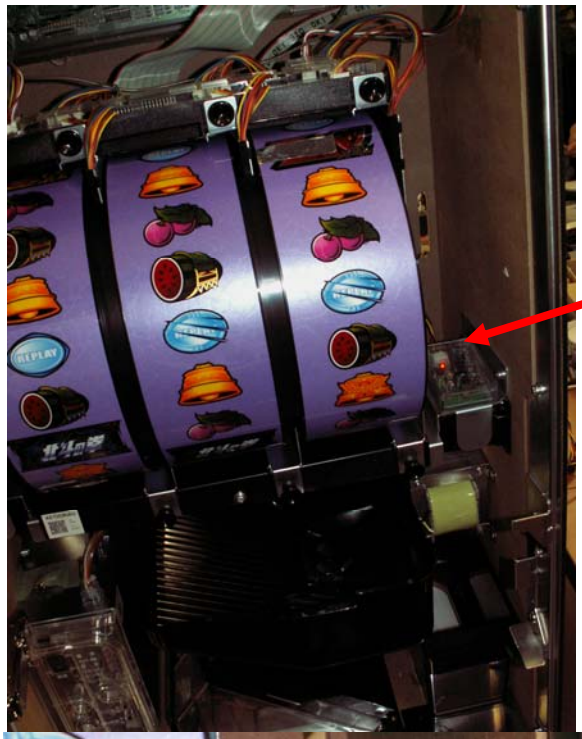

本装置を置いた状態

拡大した写真